

VJ601 VVS & Montagevejledning for støvlevaskerør


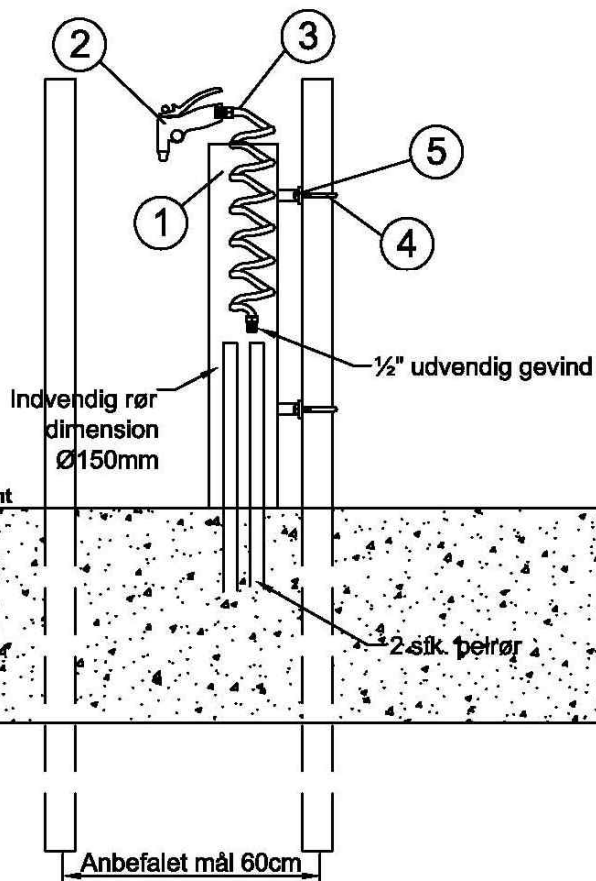


Fig. 6 Koens ståplads

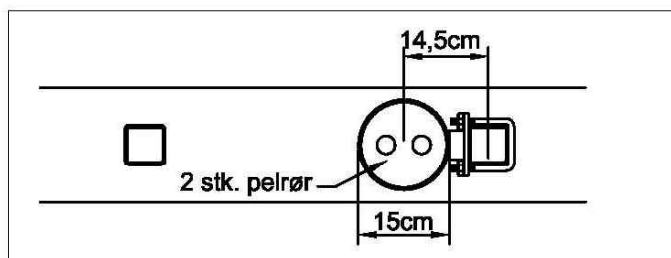

Fikseringsbeslag monteres midlertidig på stolpe ved fremføring af vand

- Fig. 1 Støvlevaskerør
- Fig. 2 Pistol for støvlevask
- Fig. 3 Spiralslange 16mm til støvlevask
- Fig. 4 Firkantbøjle for 70x70mm stolpe
- Fig. 5 M10 låsemøtrik
- Fig. 6 Fikseringsbeslag til PEL rør

De 2 stk. pelrør skal nedstøbes således at støvlevaskerøret kan gå ned over (se over)