



VJ238 MONTAGEVEJLEDNING OH Zig-zag nakkerør

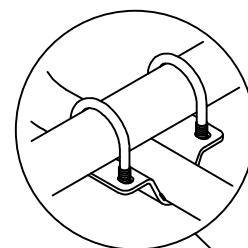


Fig. 2

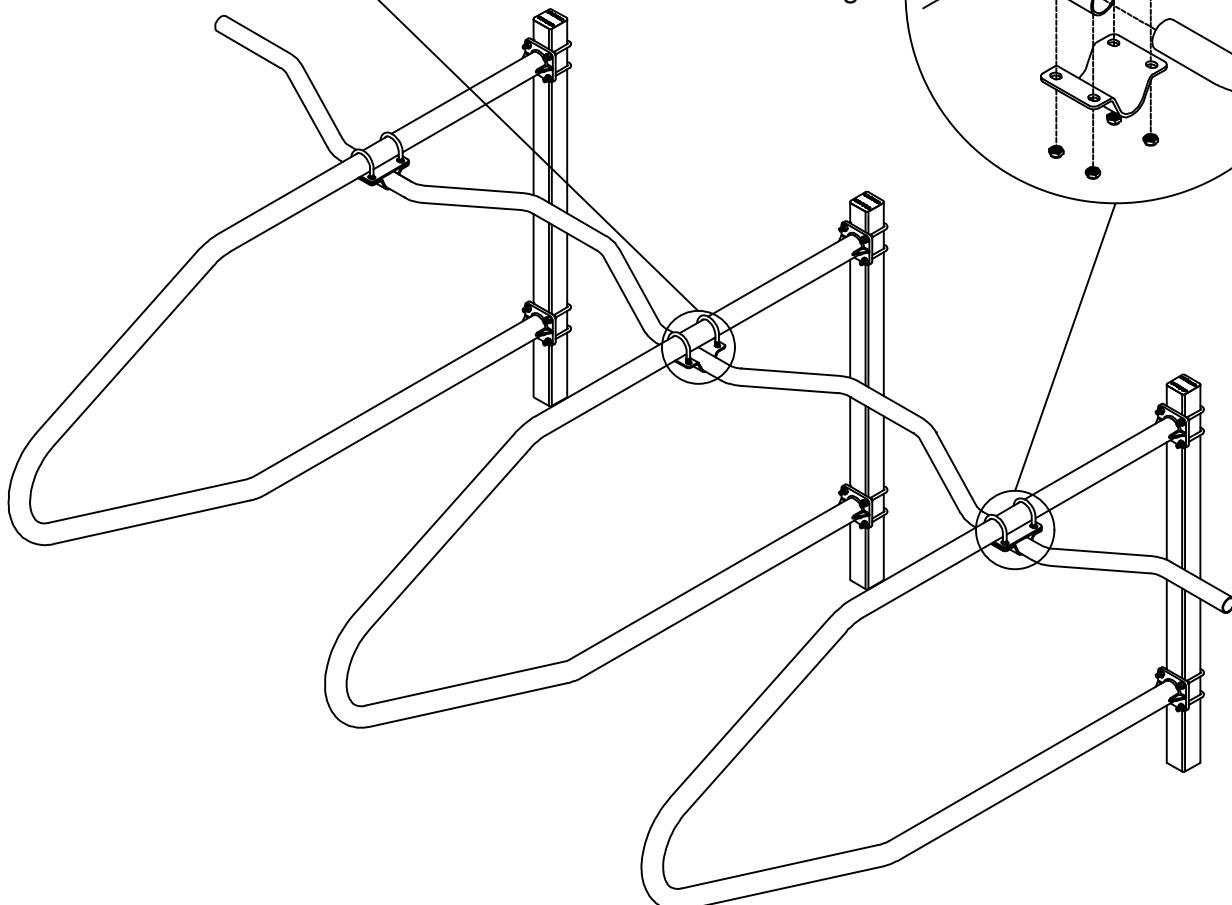


Fig. 1

Fig. 1 Monteret med: 2 x 12 mm Rørbøjler og M12 låsemøtrik, monteringsplade (kun samlinger).
Fig. 2 Monteret med: 2 x 12 mm Rørbøjler og M12 låsemøtrik.

Senest revideret d. 05-01-2020 BF

Zig-Zag Nakkerør monteres under øverste rør på sengebøjen.

Sengebøjler og zig-zag nakkerør monteres som anbefalet i måleskemaet VJ226.

Nakkerøret vrides op, således det midterste stykke er samme højde som overkant sengebøje.

For at vænne kreaturerne til at benytte sengebåsene, kan zig-zag nakkerøret de første par uger monteres, min. 15 centimeter længere fremme end anbefalet